BIO COMPOSANTS MÉDICAUX

Fast Splint MATRIX™

EPOXY BIS GMA FREE

TUTORIAL – Fasi dell'applicazione – La stabilizzazione dei denti con l'applicazione dello splintaggio può essere effettuata sia con un rinforzo in composito, sia utilizzando una chiave in silicone colata sulle superfici vestibolari.

Per la realizzazione di uno splintaggio denti da 33 a 43, bisogna prima detartrare i denti, e poi pulire accuratamente gli spazi interdentali con del nastro abrasivo.

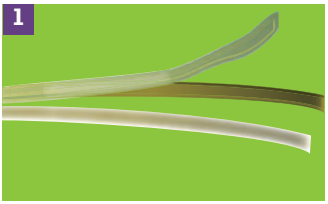

1 - Staccare la striscia protettiva della cera autoadesiva SplintWax Clinique. Asciugare le superfici dentarie e collocare la striscia di cera SplintWax Clinique al posto del futuro splintaggio. Eliminare l'eccesso di cera aiutandosi con uno scalpello.

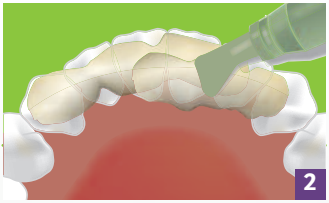

2 - Registrare la posizione della cera con silicone trasparente SplintMatrix.

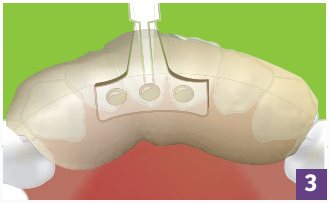

3 - Appoggiare la punta MatrixTip sulla chiave in silicone. Coprire con più silicone e lasciare indurire. Rimuovere l'eccesso di silicone sulla parte superiore.

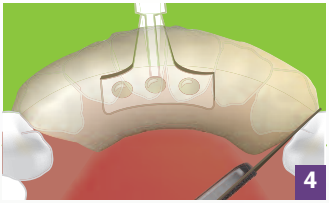

4 - Rimuovere l'eccesso di silicone sui lati. La chiave deve poter inserirsi senza slittare.

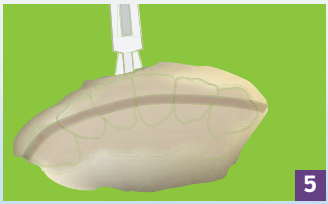

5 - Estrarre la chiave in silicone e metterla da parte. Verificare che la traccia di cera sia ben impressa nell'intradosso.

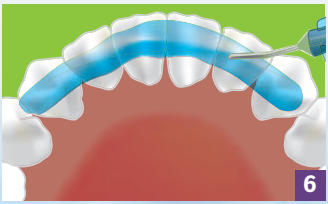

6 - Mordenzare la faccia destinata a ricevere lo splintaggio. Mordenzare la faccia vestibolare e gli spazi interdentali. Sciacquare e asciugare.

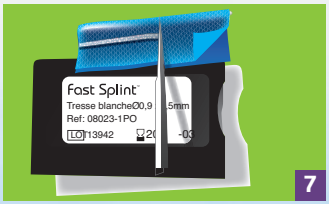

7 - Rimuovere la striscia di cera dalla chiave in silicone e collocarla sull'imballaggio della treccia Perio & Ortho T1. Tagliare la treccia lungo la cera, nel senso dell'apertura.

Fast Splint MATRIX™

8 - Applicare uno strato sottile di colla composita nell'impronta negativa lasciata dalla striscia di cera.

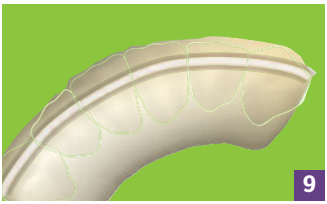

9 - Stendere la treccia FastSplint nella ritenzione.

10 - Applicare l'agente adesivo (bonding) sulla faccia palatina dei denti.

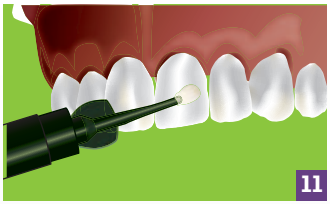

11 -Per stabilizzare i denti, applicare il composito sulla faccia vestibolare. Fotopolimerizzare.

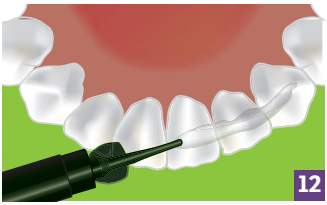

12 - Aggiungere la colla composita sulle superfici dei denti preparate.

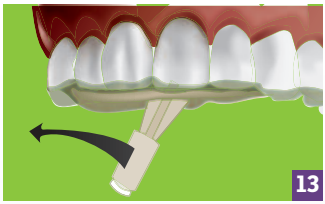

13 - Premere la matrice in silicone aiutandosi con la punta MatrixTip.

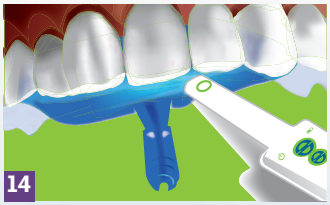

14 - Polimerizzare in un'unica volta per 40 secondi con una lampada portatile. In seguito, rimuovere la matrice in silicone.

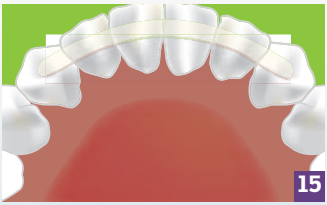

15 - Lo splintaggio risulta compatto e fissato sulle superfici dentarie.

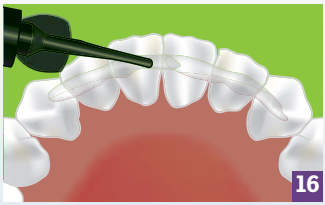

16 - Applicare un finissimo strato di colla composita e quindi fotopolimerizzare. Pulire aiutandosi con una fresa per materiali compositi, fascetta gialla.

Dispositivo medico per cure dentarie riservato ai professionisti sanitari. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni presenti nel foglio illustrativo o sull'etichetta. Classe: IIA (marcatura CE fornita da SGS) CE0120.

Matrix IT - 1 04 004 006 A

Bio Composants Médicaux
30 Chemin de la Cressonnière - F-38210 Tullins
+ 33 (0)4 76 07 79 57

www.dental-fiber-force.com
contact@biomedicaux.com